クイックインストールガイド

1ポートPS/2 USB VGAサーバリモートコントロールIP KVM（仮想メディアおよびRS232C対応）

SV1108IPEXT / SV1108IPPOW

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com

詳細な取扱説明書は、jp.startech.comから入手できます。

*実際の製品は写真と異なる場合があります。

パッケージ内容

SV1108IPEXT

- IP KVMスイッチ
- コンソールケーブル
- PS/2 KVMケーブル
- USB 2.0仮想メディアケーブル
- USB KVMケーブル
- ラックマウントキット
- ソフトウェアCD
- 取扱説明書（CD）
- クイックスタートガイド

SV1108IPPOW

- IP KVMスイッチ
- コンソールケーブル
- PS/2 KVMケーブル
- USB 2.0仮想メディアケーブル
- USB KVMケーブル
- ラックマウントキット
- ソフトウェアCD
- 取扱説明書（CD）
- クイックスタートガイド

ラック取り付け

1. ユニット底部に取り付けられている2本のネジ（ユニット背面近く）を外します。
2. ラック取り付けセットに同梱されているネジを使って、取り付けブラケットをIP KVMユニットに固定していきます。
3. ラックの希望の場所でブラケットをネジで固定します。

注意：ラック用ネジは同梱されていません。ラックに合ったネジを使用してください。

DINレイルまたはラック取り付け

1. ラック取り付け手順の手順1と2の記載に従って、取り付けブラケットをSV1108IPEXT/IPPOWの背面にネジで固定します。
2. ラック取り付けセットに同梱されている大ネジを使って、DINレイルブラケットを取り付けブラケットに固定します。
3. ユニットをDINレイルにかけます。

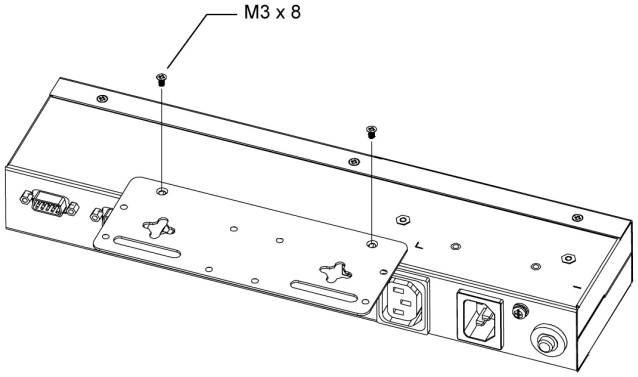

ラック取り付け

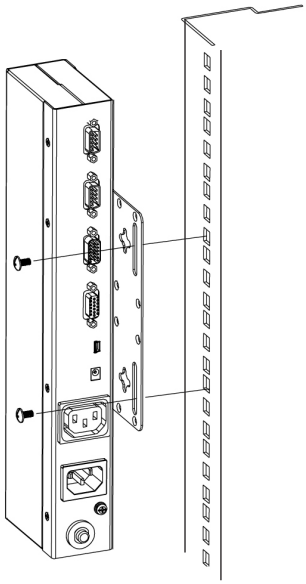

DINマウント

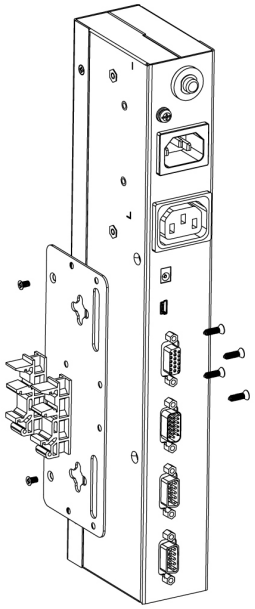

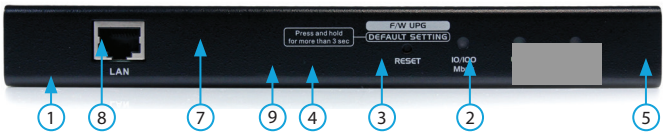

StarTech.com
Hard-to-find made easy

インストール手順

1. アースコードを使って接地します。
2. 本パッケージに同梱されているコンソールケーブルを使って、SV1108IPEXT/POWのコンソールポートとローカルコンソールのキーボード、ビデオ、マウスを接続します。
   注意：コンソールケーブルにはPS/2とUSB対応マウスとキーボード用のコネクタが付いています。お 客様のイ ンストールに合ったものをお選びください。キーボードとマウスを組み合わせて接続することもできます。例えば、PS/2キーボードとUSB対応マウスを使うこともできます。
3. 本パッケージに同梱されているKVMケーブルを使って、SV1108IPEXT/POWのPCポートとインストール先サーバのキーボード、ビデオ、マウスの各種ポートを接続します。
4. （オプション）仮想メディア機能をお使いになる場合は、本パッケージに同梱されているUSB 2.0仮想メディアケーブルを使って、サーバのUSBポートとSV1108IPEXT/POWの仮想メディアポートを接続します。
5. （オプション）シリアルコンソールデバイスまたはモデムと接続する場合は、ケーブルをRS-232Cポートに差し込みます。
6. LANまたはWANケーブルを SV1108IPEXT/POWのLANポート（製品の正面側にあります）に差し込みます。
7. （SV1108IPPOWのみ）本パッケージに同梱されている出力電源コードで、SV1108IPPOWの電源出力と接続されるサーバを接続し、電源管理します。
8. （SV1108IPPOWのみ）サーバの電源コードで、SV1108IPPOWの電源入力とAC電源を接続します。
9. 電源アダプタケーブルをSV1108IPEXT/POWの電源ジャックに差し込んでから、電源アダプタをAC電源に差し込みます。これで、ハードウェアのインストール手順は完了です。システムを起動する準備が整いました。

注意：起動時には、まず、SV1108IPEXT/POWに電源を入れてから、接続されるサーバの電源を入れるようにしてください。

初回ログイン

1. ブラウザを開き、SV1108IPEXT/POWのIPアドレスを入力します。
   a.)SV1108IPEXT/POWがDHCPネットワーク上にあり、IPアドレスを確かめる必要がある場合、「IPInstaller.exe」ア プリケーションを同梱のCDから実行し、「デバイス一覧」からお使いのデバイスを選択し、IP設定を確認、設定します。
   b.)デバイスがDHCPネットワーク上にない場合、初期設定のIPアドレス「192.168.0.60」を入力します。
   注意：本SV1108IPEXT/POWは、WindowsやJavaアプリケーション（AP）プログラムを介してインターネットブラウザや、またはPPPモデムダイヤルインからアクセスできます。本クイックスタートガイドの説明は、ブラウザを使う方法でのみ適用されます。
2. セキュリティ認証画面が表示されたら「許可する」を選択してください。信頼できるソースです。もう一度認証画面が表示された場合も、「許可する」を選択します。これで、ログイン画面が表示されます。
3. 有効なユーザ名とパスワード（**初期設定では、ユーザ名：administrator、パスワード：passwordとなっています**）を入力し、「ログイン」をクリックして、続行します。
4. **注意：**セキュリティ上の理由から、これらを削除し、一意のユーザ名とパスワードを入力することを強くお勧めしています。
5. 正常にログインすると、メイン画面が表示されます。本製品の操作に関する詳細は、同梱のCDの詳細マニュアルでご確認ください。

FCC準拠ステートメント
本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用
本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.com とは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート
StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、http://jp.startech.com/Supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。ドライバやソフトウェアに関する最新情報はhttp://jp.startech.com/Downloadsでご確認ください。

保証に関する情報
本製品は1年間保証が付いています。
また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限
StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP（またはその役員、幹部、従業員、または代理人）は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害（直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず）、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。